

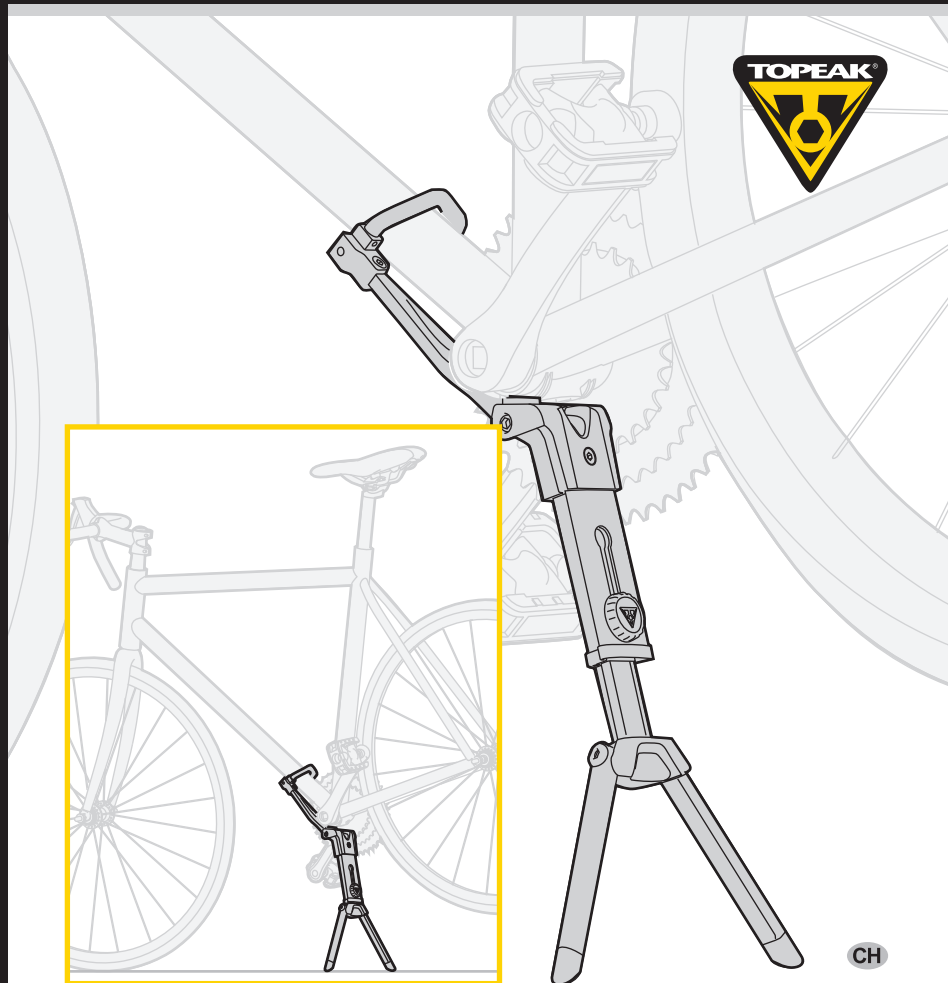
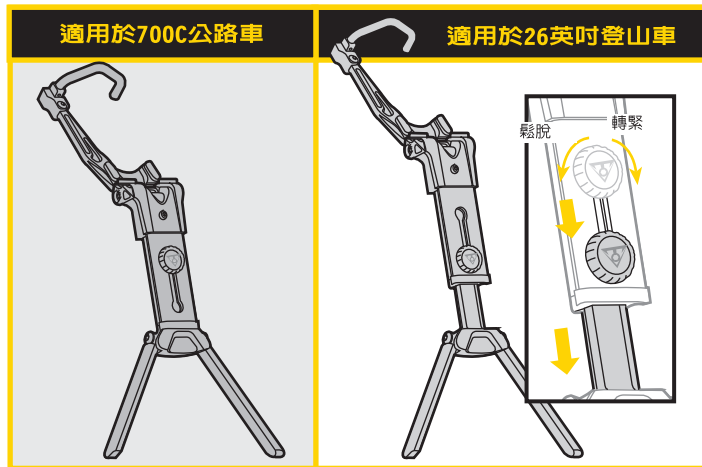





FlashStand

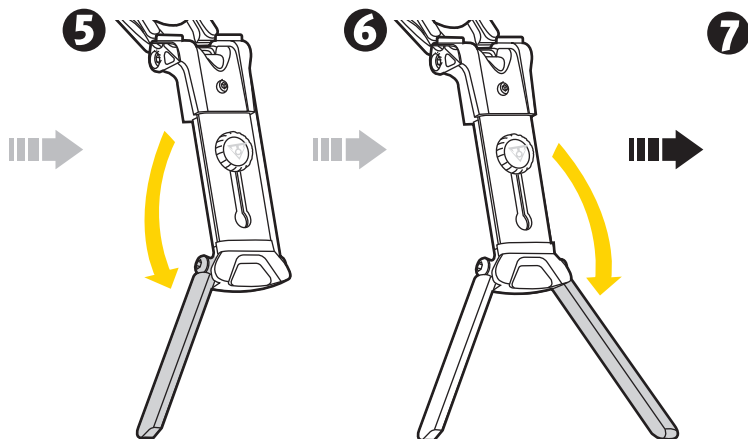


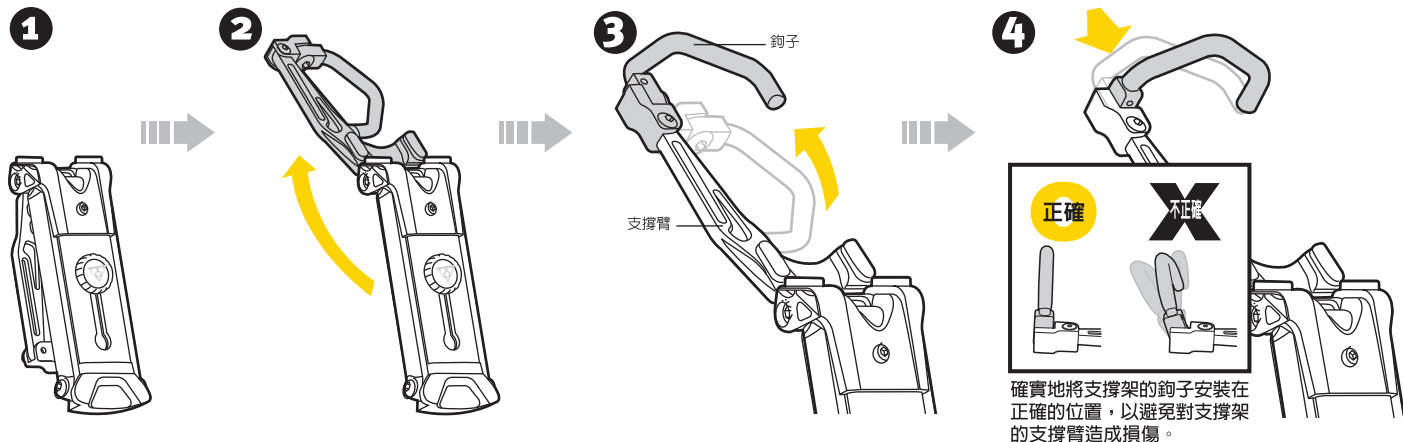

注意事項

最大的負荷重量：
腳踏車重量不可超過14公斤 (30.8磅)。

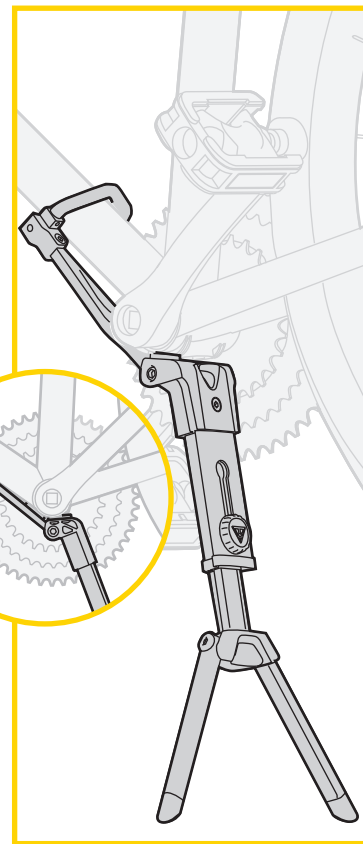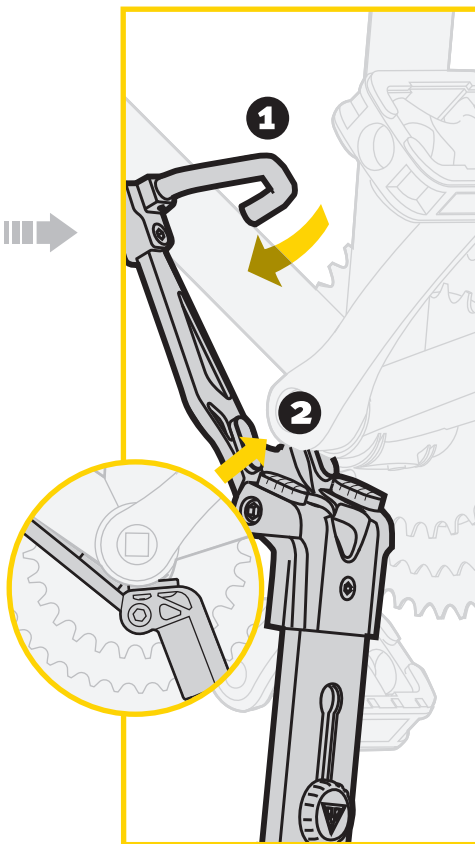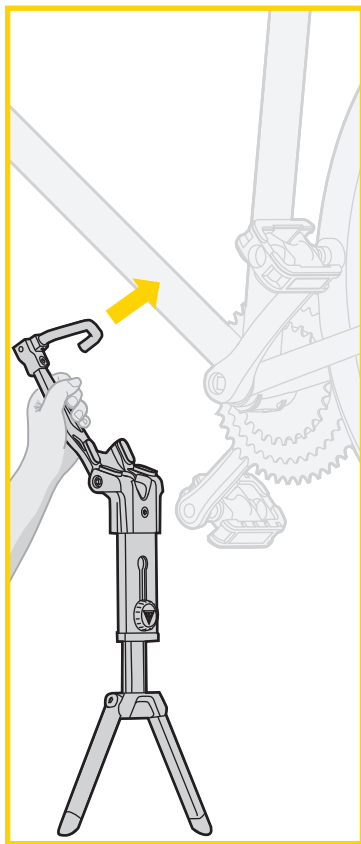

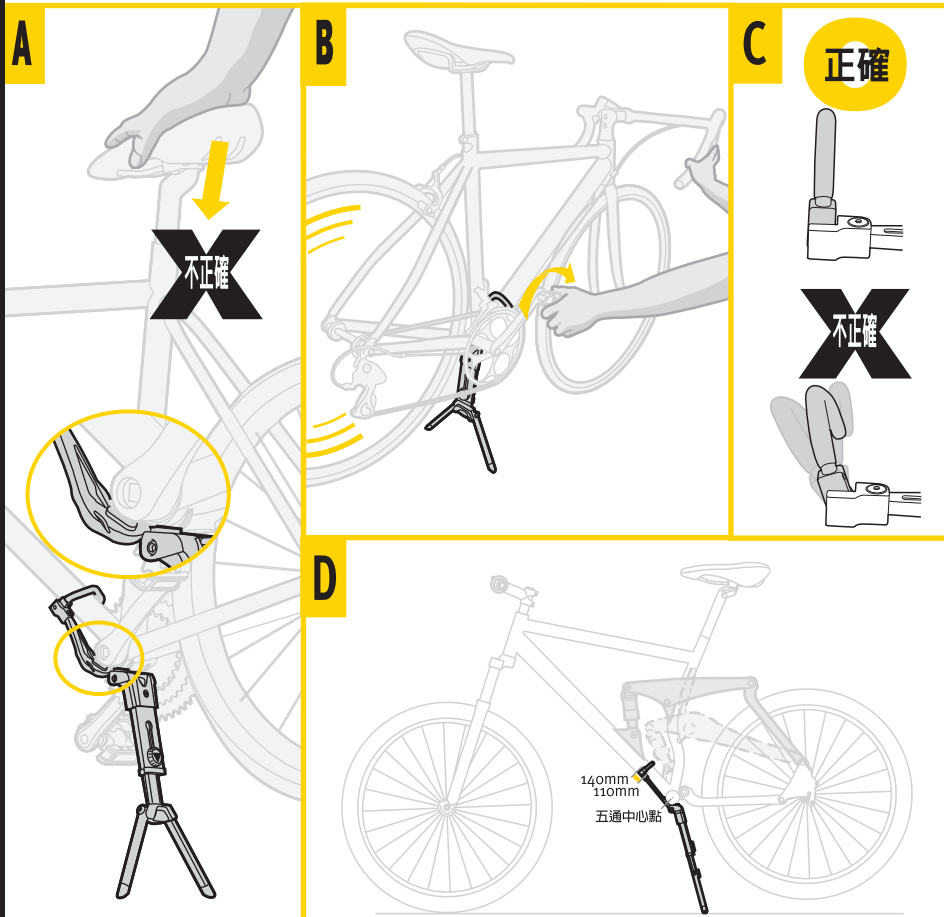

Topeak FlashStand 是專為架設以及簡易保養維修腳踏車所設計之折疊式支撐架。使用本產品前，請先仔細地研讀此操作手冊和其警告要點。

注意事項

A 當腳踏車已安裝在支撐架時，切勿施壓力在腳踏車上，否則會造成支撐架的支撐臂彎曲。

B 當腳踏車已安裝在支撐架時，切勿高速地轉動後輪或在後輪快速轉動中按壓後手剎車，否則將會造成支撐架的損傷。當轉動後輪時，請用另一隻手扶著車手把，以增加其使用時的穩固性。

C 確實地將支撐架的鉤子安裝在正確的位置，以避免對支撐架的支撐臂造成損傷。

D 本產品不適用於距離五通中心110mm到140mm之間的下管有任何障礙物存在的腳踏車，例如後避震器、水壺架等，或裝有Shimano Nexave系列變速器的腳踏車，或輪胎大於26"x2.25"之登山車。

在使用一段時間後，本產品各部位的螺絲有可能發生鬆動的情形，請將螺絲旋緊即可。但鎖緊力量請勿過大，否則會造成使用時不易收折的情形。

最大的負荷重量：
腳踏車重量不可超過14公斤(30.8磅)。

不建議在草地、鬆軟泥土、碎石或不平的地面上使用。