

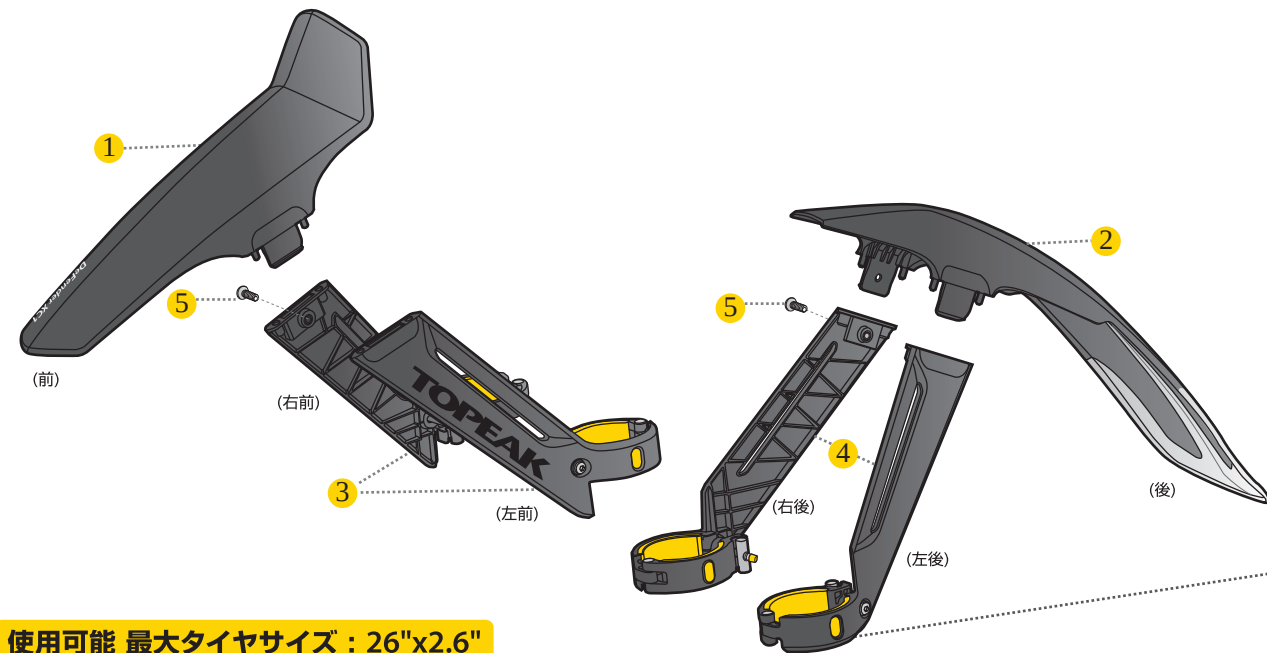
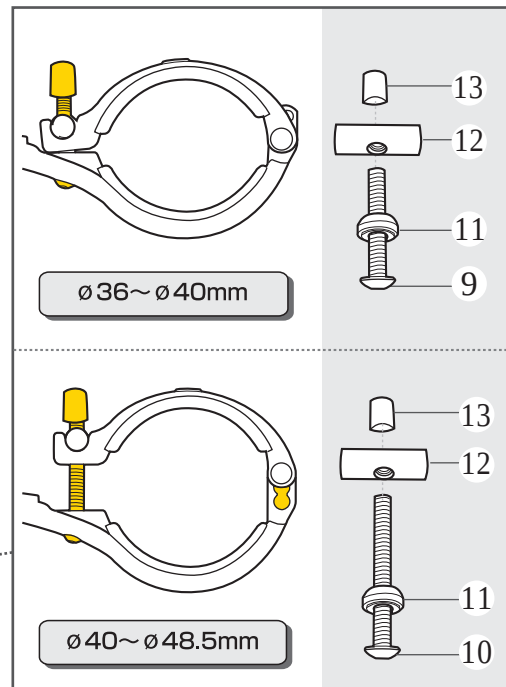




使用可能 最大タイヤサイズ：26"x2.6"

使用ツール：2.5mm六角レンチ



1	2	3	4	5	6	7	8
		 	 	 x2	(前用)  (後用) 	 	
前	後	前フェンダー レッグ	後フェンダー レッグ	M4 x12mm ボルト	ステッカー 各2個	指標カード	2.5mm 六角レンチ



重要事項

プラスチック ワッシャーの向きに注意してください。









9	10	11	12	13
初期設定  x4	 x4	 x4	 x4	 x4
M4 x 25mm ボルト ($\phi 36 \sim \phi 40\text{mm}$)	M4 x 40mm ボルト ($\phi 40 \sim \phi 48.5\text{mm}$)	プラスチック ワッシャー	ナット	エンド キャップ

取付け


1. 図のようにM4 x 12mmボルトを使って、フェンダーとフェンダー レッグを固定します。

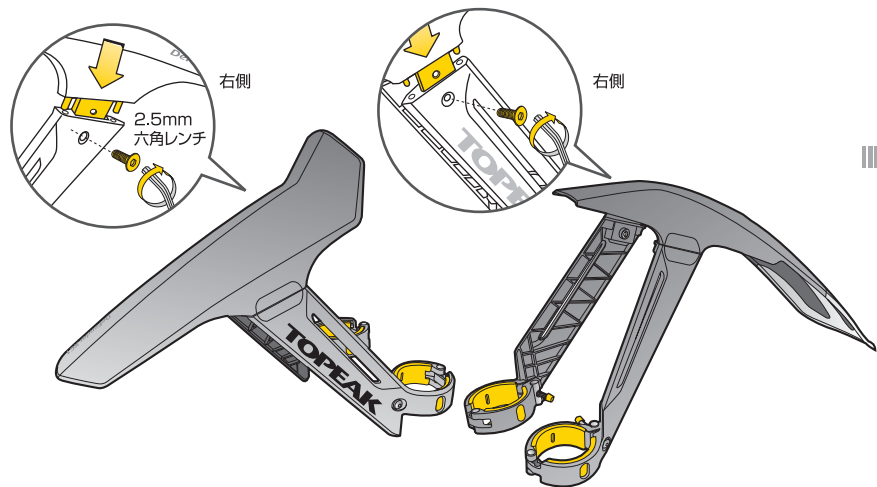


2. 各フェンダー レッグのクランプ部のボルトを緩めます。

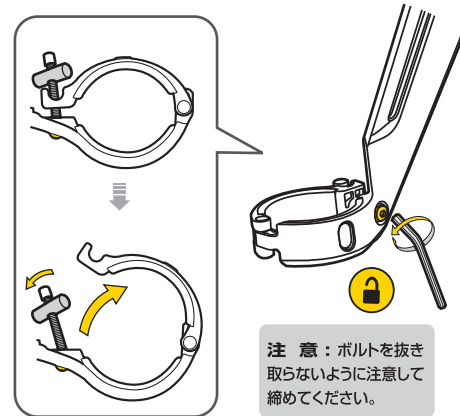


3. フェンダー(後)をフォーク レッグ(後)に取り付けます。指標カードをフェンダー(後)の前端にセットし、タイヤとフェンダーのクリアランスが30mmになるように取付位置を調節します。

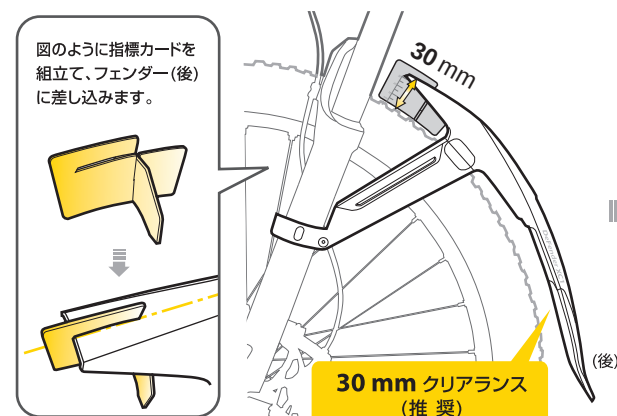

4. フェンダー(後)がタイヤに対して真っ直ぐ取付けてあることを確認してください。両側のボルトを締めてから指標カードを外します。ボルトを締める際は、締めすぎに注意してください。

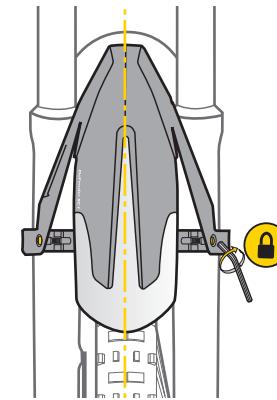


注意

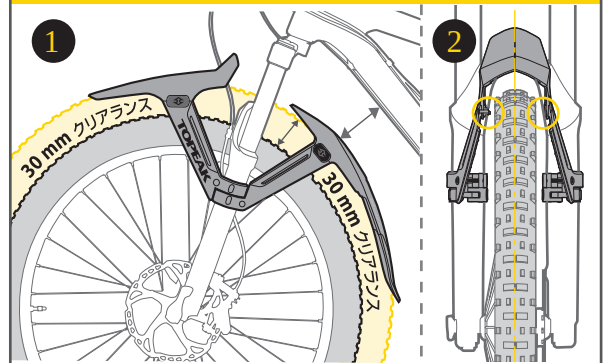


1. フロント サスペンション作動時のフェンダー(後)とダウンチューブの干渉を避けるため、タイヤとフェンダー(後)に **30 mm** のクリアランスを確保してください。**30 mm** のクリアランスを越えて取付けると自転車を破損させたり、ケガを負ったりする恐れがあります。
2. 自転車、またはフェンダーの破損を避けるため、タイヤ幅とフェンダーの間に適度な間隔があることを確認してください。
3. 取り付け後、フェンダー、タイヤ、ダウンチューブの間に適切な間隔が確保されていることを再度確認してください。

5. 図のようにフェンダー レッグ(前)を、フェンダー レッグ(後)の真上に取り付けて、両側のボルトを締めてください。

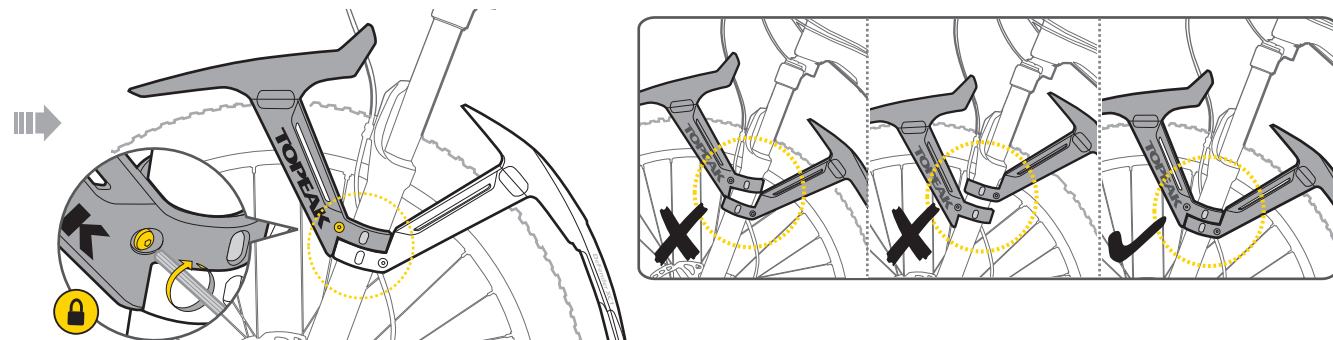

6. 図のようにフェンダーに合わせてステッカーを両側に貼ります。

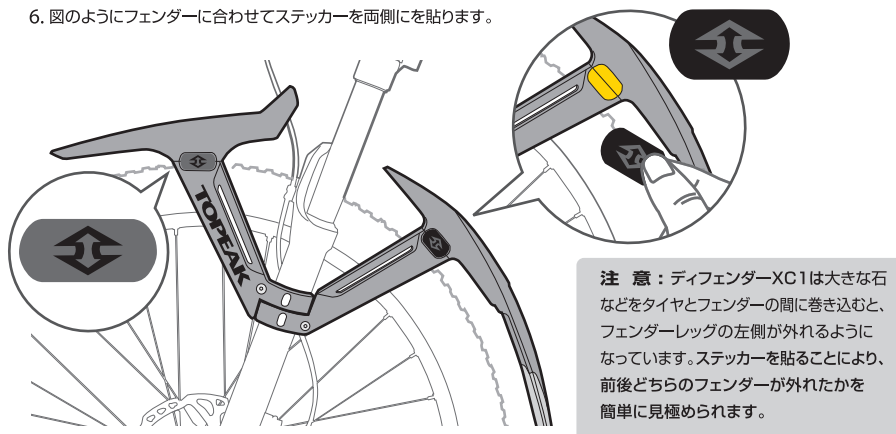

保障期間

ご購入日より2年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

保障の請求

保障を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。領収書なしで保障を受ける場合の保障期間は製造年月日から起算させていただきます。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、および取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保障を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いします。

* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。

トピーク製品は全国有名自転車店でお買い求めいただけます。

ご質問は、最寄のトピーク正規販売店へどうぞ。
Website : www.topeak.jp

図のように大きな石などをタイヤとフェンダーの間に巻き込むと、フェンダーレグの左側が外れるようになっています。